


คู่มือการใช้งาน

ชุดประชุม



TOA TS-770

ฉบับภาษาไทย

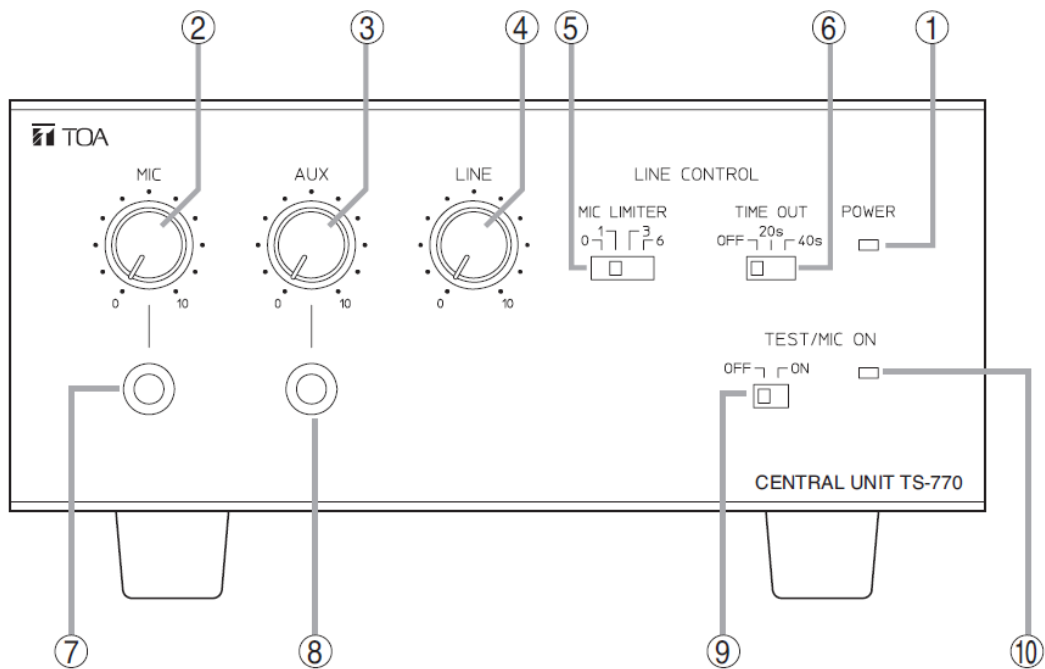

ปุ่มควบคุมต่างๆด้านหน้า TS-770

- 1 LCD Switch Power
เมื่อปิดใช้งานไฟ LCD ติดสีเขียว
- 2 Volume MIC
ใช้ปรับเพิ่มลด – เสียงไมโครโฟน
- 3 Volume Input
ใช้ปรับเพิ่มลด – เสียง Input
- 4 Volume Line
ใช้ปรับเพิ่มลด – เสียง ชุดประชุม
- 5 Mic Limiter
สวิตช์เลือกให้ผู้ร่วมประชุมได้ตั้งแต่ 1 – 6 ผู้ร่วมประชุม

6 Time Out

สวิตช์เลือกตั้งกำหนดเวลาปิดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมเมื่อไม่มีการใช้งานตามเวลาที่ตั้งไว้ 20 – 40 วินาที

7 Mic input Jack

ช่องเสียบสัญญาณไมโครโฟน

8 Aux input Jack


ช่องเสียบสัญญาณขาเข้า

9 Test/Mic on

สวิตช์ทดสอบไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมทุกตัว LED ไมโครโฟนจะติดทุกตัว

10 LCD Switch Test/all

เมื่อเปิดสวิตช์ใช้งานไฟ LCD ติดสีแดง

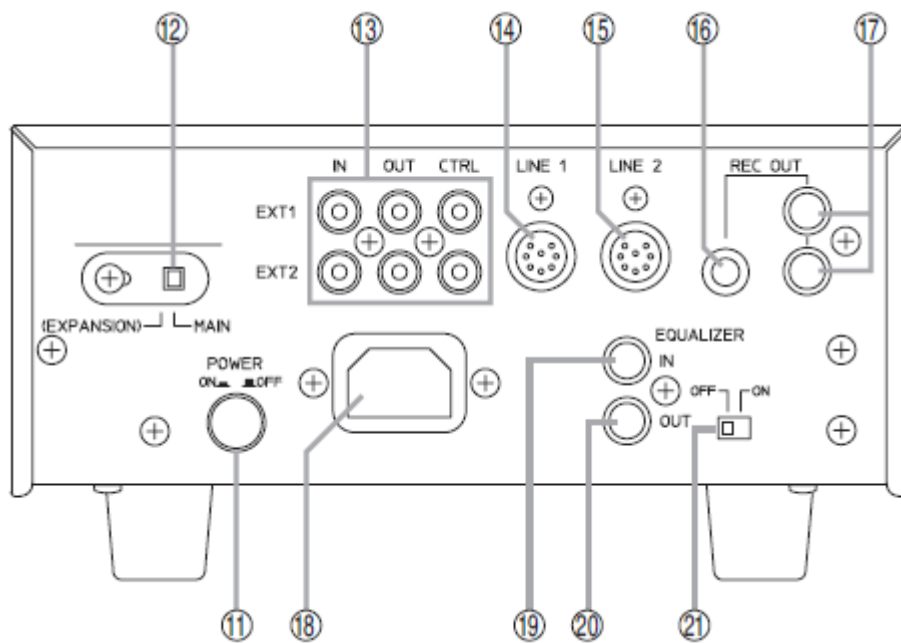

จุดต่อต่างๆ ด้านหลัง TS-770

11 Power switch [POWER]

สวิตช์เปิด ปิด เครื่อง

12 Expansion Switch

สวิตช์เลือกเมื่อต่อเครื่องจ่ายไฟ TS-770 เพิ่ม

13 Expansion IN/OUT terminal

ช่องต่อสัญญาณเสียงขาเข้า และขาออก เมื่อต่อเครื่องจ่ายไฟเพิ่ม

(TS-770)

14 LINE 1 Connection

ช่องต่อสัญญาณผู้ร่วมประชุม สามารถต่อชุดประชุมได้ 35 ตัว ต่อ 1

Line

15 LINE 2 Connection

ช่องต่อสัญญาณผู้ร่วมประชุม สามารถต่อชุดประชุมได้ 35 ตัว ต่อ 1

Line

16 Recording Output

ช่องต่อสัญญาณขาออก เพื่อบันทึกสัญญาณเสียง ขั้วต่อแบบ Jack
Phone

17 Recording Output

ช่องต่อสัญญาณขาออก เพื่อบันทึกสัญญาณเสียง ขั้วต่อแบบ Jack
RCA

18 AC inlet

ช่องต่อไฟกระแสสลับ AC

19 Equalizer input

ช่องต่อสัญญาณขาเข้า เมื่อต่อกับเครื่องแต่งเสียง EQ


20 Equalizer Output

ช่องต่อสัญญาณขาออก เมื่อต่อกับเครื่องแต่งเสียง EQ

21 Equalizer Switch ON/OFF

สวิตช์เลือก เปิด – ปิด เมื่อต้องการเปิดใช้ EQ

จุดต่อต่างๆ ผู้ร่วมประชุม TS-771 + TS-772

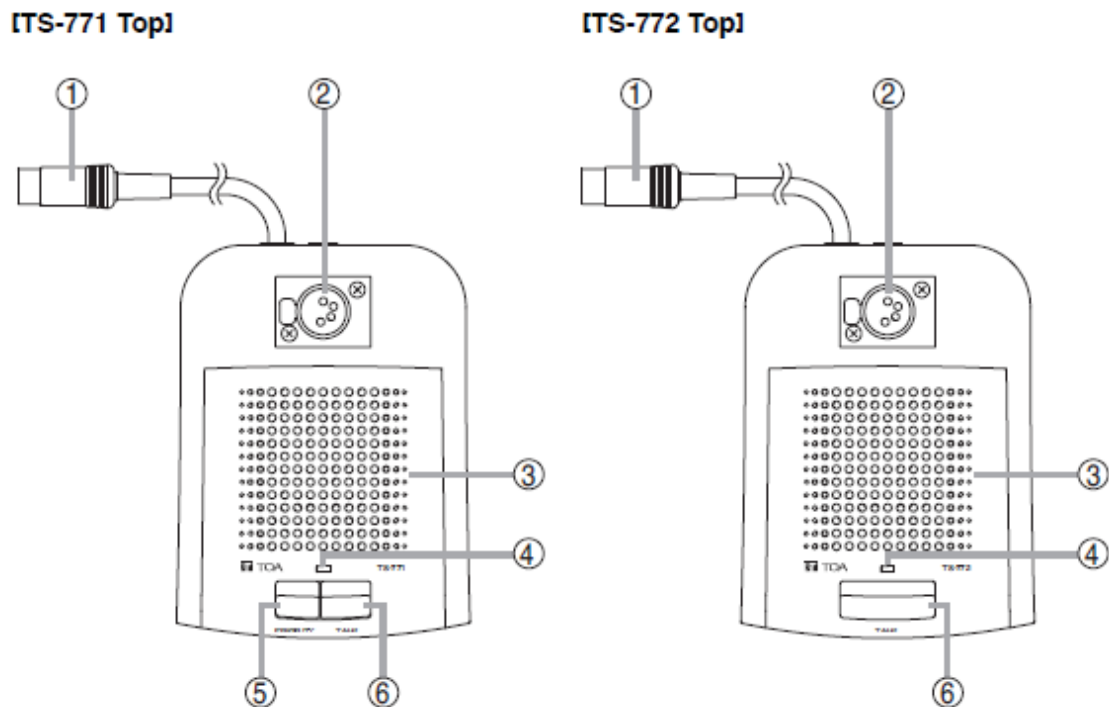

1 Line connection cord

สายเชื่อมต่อผู้ร่วมประชุม ความยาวขนาด 2 เมตร

2 Microphone connection

จุดเชื่อมต่อก้านไมโครโฟน TS-773 หรือ TS-774

3 Speaker

ลำโพงชุดผู้ร่วมประชุม

4 Microphone indication

LCD แสดงเมื่อกดใช้ไมโครโฟน


5 Priority key

สวิตช์กดตัดเสียงผู้ร่วมประชุม

6 Talk key

สวิตช์กดพูดผู้ร่วมประชุม

[TS-771/TS-772 Side]

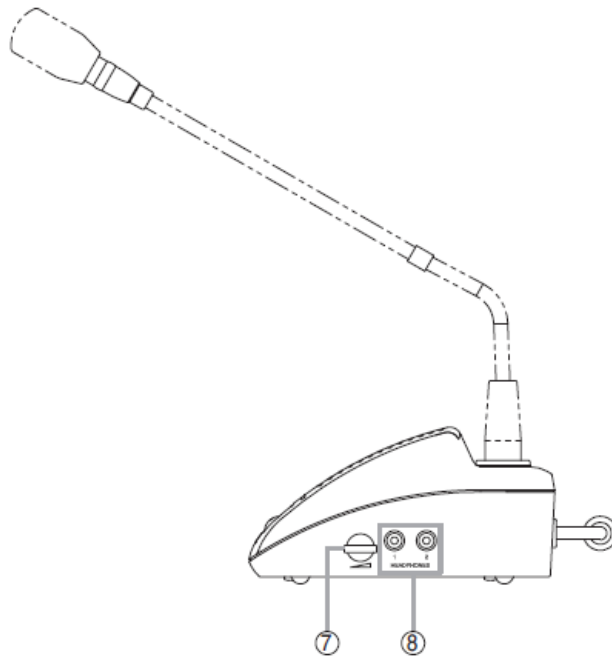


7 Volume control

สวิตช์ปรับ เพิ่ม – ลด เสียง หูฟัง

8 Headphone

ช่องต่อสัญญาณหูฟัง

[TS-771/TS-772 Rear]

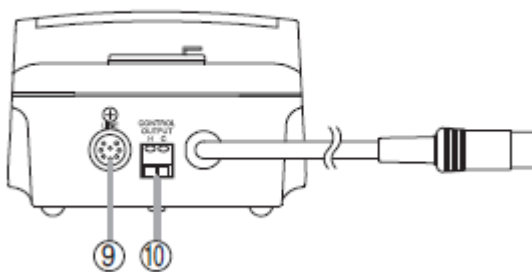

9 Line connection

จุดเชื่อมต่อสายผู้ร่วมประชุม

10 Control output

จุดเชื่อมต่อชุดควบคุม