


คู่มือการใช้งานชุดประชุมแบบไร้สาย TOA TS-800

ชุดควบคุมไมโครโฟน TS – 800

[Top]

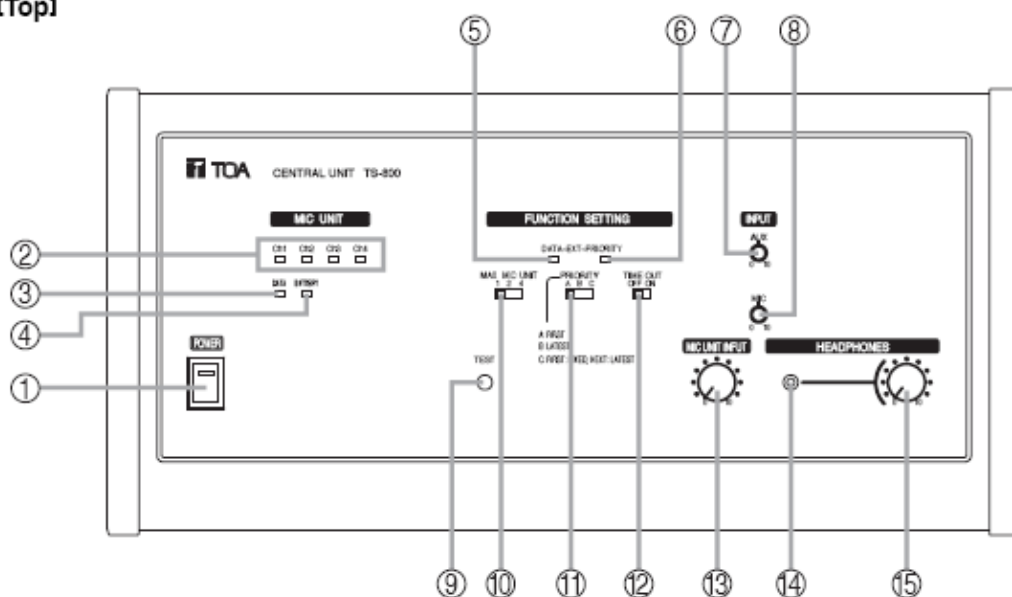

- 1 สวิตช์ Power ใช้สำหรับเปิดและปิดไฟเข้าเครื่อง
- 2 LED แสดงค่าจำนวนการกดไมโครโฟนพูด
- 3 LED แสดงค่าสัญญาณการรับจากชุดประชุม
- 4 LED แสดงค่าการใช้ไมโครโฟน (LON BATTERY)
- 5 LED แสดงการรับค่าข้อมูลจากตัว PC (คอมพิวเตอร์)
- 6 LED แสดงค่าการรับไมโครโฟนสำคัญที่สุดโดยกำหนดจากพอร์ต RS-232
- 7 Volume ทำหน้าที่ เร่ง – ลด เสียงของสัญญาณเข้า (Input) เช่น นำเครื่องเล่นเทป , CD มาต่อเพื่อเปิดเสียงเข้าไปในลำโพงของชุดประชุม
- 8 Volume ทำหน้าที่ เร่ง – ลด เสียงของสัญญาณเข้า (Input) เช่น ทำไมโครโฟนมาต่อเพื่อพูดเสียงเข้าไปในลำโพงของชุดประชุม
- 9 สวิตช์ที่ใช้ในการ Test
- 10 สวิตช์เลือกกำหนดจำนวนผู้พูดพร้อมกัน ของผู้ร่วมประชุมได้ [1], [2] และ [4] ไมโครโฟน

11 ตัวเลือกลำดับความสำคัญการพูดได้ 3 แบบ

แบบ A :FIRST - in ผู้ร่วมประชุมที่กดปุ่มก่อน จะได้พูดก่อน

แบบ B:Last - in ผู้ร่วมประชุมที่กดทีหลังจะสามารถพูดได้เลยโดยที่ไมโครโฟนที่เปิดตัวแรกจะปิด และถ้าผู้ร่วมประชุมคนอื่นจะกดพูดอีก ก็สามารถพูดได้โดยที่ไมโครโฟนถัดจากตัวแรกจะปิด

แบบ C : First – in, Next:Latest ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมที่กดพูดคนแรกจะเปิดตลอดเวลา

12 สวิตช์ใช้ในการตั้งเวลา ถ้าเปิดไว้ตำแหน่ง (ON) เวลากดไมโครโฟนพูดแล้ว หลังจากนั้นถ้าพูดจบไม่มีสัญญาณเข้าที่ไมโครโฟนภายใน 30 วินาที ตัวตั้งเวลาจะทำหน้าที่ตัดเสียงไมโครโฟนตัวนั้นโดยอัตโนมัติ


13 Volume ปรับเพิ่ม – ลด เสียงชุดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุม

14 ช่องต่อสัญญาณออกใช้สำหรับหูฟัง

15 Volume ปรับเพิ่ม-ลด เสียงเสียงสำหรับหูฟัง

ด้านหลังเครื่อง


[Bottom]

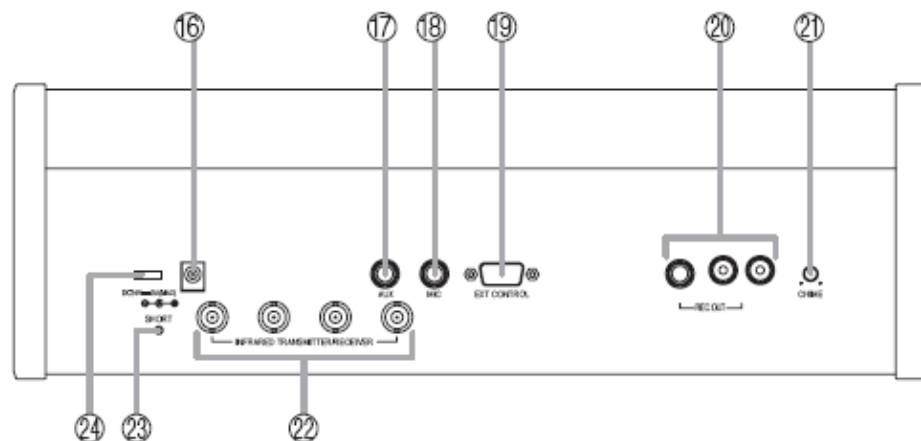

- 16 จุดต่อสายไฟ DC เข้าเครื่อง
- 17 ช่องต่อสัญญาณเสียงเข้า (Input) เช่นเครื่องเล่นเทป , CD
- 18 ช่องต่อสัญญาณไมโครโฟนเข้า
- 19 ช่องต่อสัญญาณเพื่อต่อกับ PC Computer เข้ามาควบคุม
- 20 ช่องต่อสัญญาณออกสำหรับการบันทึกเสียงหรือต่อไปยังชุดขยายเสียงภายนอก
- 21 Volume ทำหน้าที่เร่ง – ลด เสียง Chime ออกที่ชุดประชุม
- 22 ช่องต่อสัญญาณ Infrared ทำหน้าที่รับและส่ง
- 23 ใช้ในการรีเซ็ตระบบ
- 24 ใช้สำหรับล็อกสายไฟ DC ติดกับตัวเครื่อง

ชุดไมโครโฟนประธาน TS – 801

[Top]

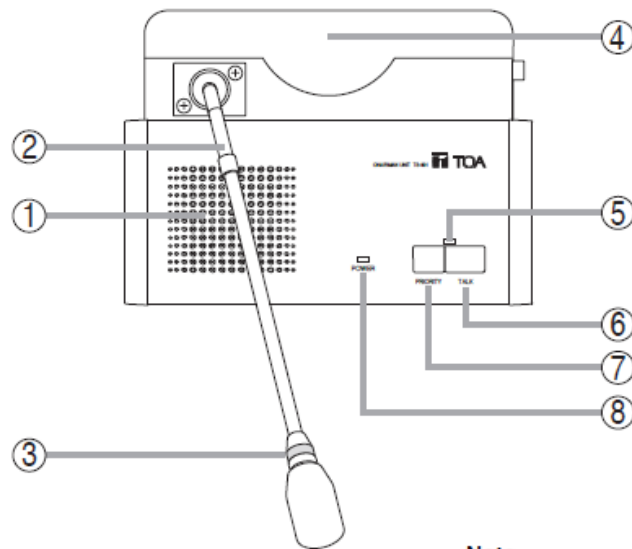


Note

No microphone is supplied with the TS-801 Chairman unit.

- 1 ลำโพงมอนิเตอร์
- 2 ก้านไมโครโฟน ใช้ทั้ง TS - 903 (Standard) หรือ TS - 904(Long)
- 3 LED ไฟแสดงเมื่อกดพูดไมโครโฟน
- 4 อินฟาเรด / เครื่องตรวจจับ
- 5 LED แสดงเมื่อกดพูด
- 6 ปุ่มกดพูดไมโครโฟน
- 7 ปุ่มกดตัดผู้ร่วมประชุม
- 8 LED แสดงไฟของแบตเตอรี่ถ้าไฟกระพริบแสดงว่าแบตเตอรี่ต่ำ

ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม TS – 802


[Top]

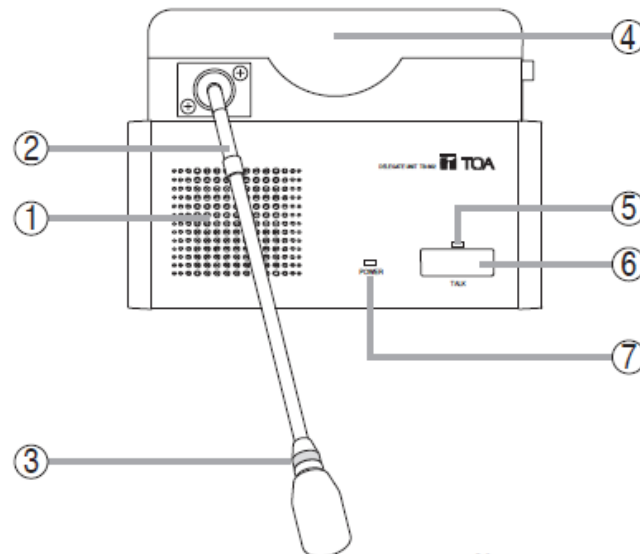

Note

No microphone is supplied with the TS-802 Delegate unit.

- 1 ลำโพงมอนิเตอร์
- 2 ก้านไมโครโฟน ใช้ทั้ง TS - 903 (Standard) หรือ TS - 904(Long)
- 3 LED ไฟแสดงเมื่อกดพูดไมโครโฟน
- 4 อินฟาเรด / เครื่องตรวจจับ
- 5 LED แสดงเมื่อกดพูด
- 6 ปุ่มกดพูดไมโครโฟน
- 7 LED แสดงไฟของแบตเตอรี่ถ้าไฟกระพริบแสดงว่าแบตเตอรี่ต่ำ

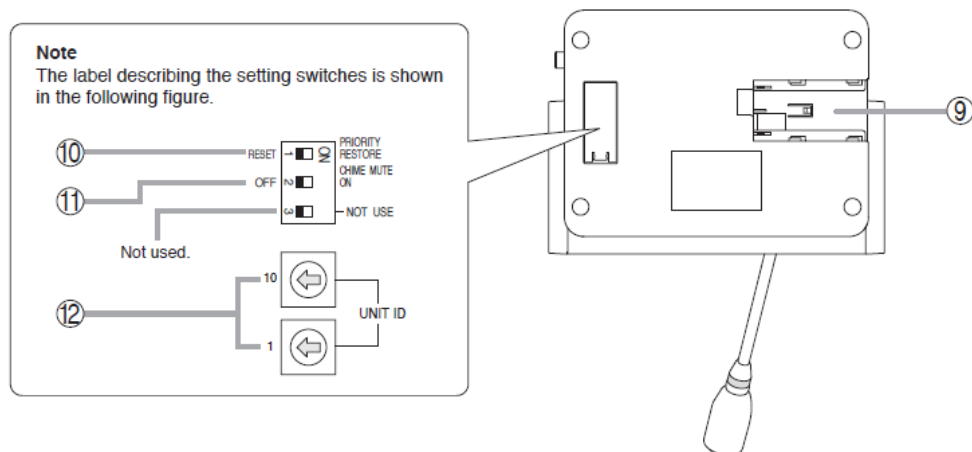


9 ช่องใส่แบตเตอรี่ BP-900

10 Reset Priority Restonre

11 สวิตช์เปิด – ปิด เสียง CHIME

12 สวิตช์ตั้งค่า Address number [01 – 64]

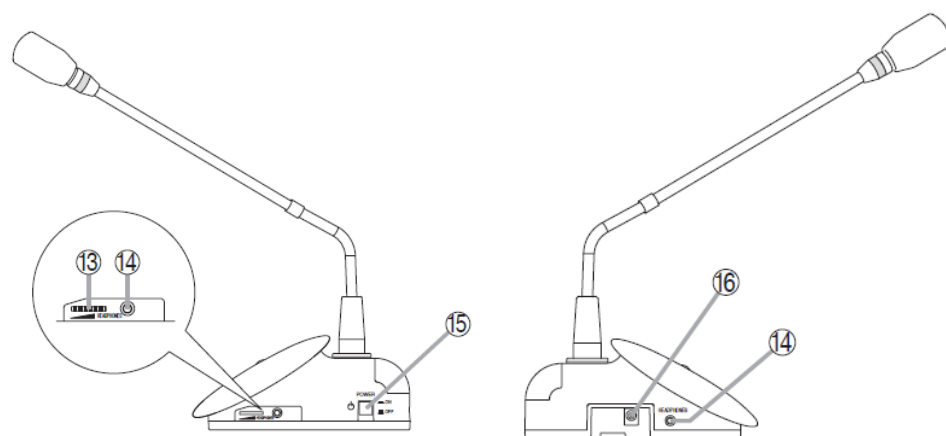

13 Volume ปรับเพิ่ม – ลดเสียงหึ่ง

14 ช่องเสียบหูฟัง

15 สวิตช์เปิด – ปิด เครื่อง

16 ช่องต่อไฟเข้า DC รุ่น AD-0910