

คู่มือการใช้งานชุดประชุมแบบไร้สาย TOA TS-900

TS-900 Central Unit


มีหน้าที่สำคัญคือ

1. ทำหน้าที่รับ – ส่ง สัญญาณ IR ของชุดประชุม
2. ทำหน้าที่ควบคุมความดังของไมโครโฟน
3. การตั้งค่าจำนวนผู้พูดทั้งหมดได้สูงสุด 4 ชุดประชุม
4. ปุ่มกดแสดงการออกเสียงลงคะแนน
5. ปุ่มการใช้งานต่างๆที่สำคัญ

ปุ่มควบคุมต่างๆ ด้านหน้าเครื่อง TS-900

5.1. Central Unit TS-900

[Top]

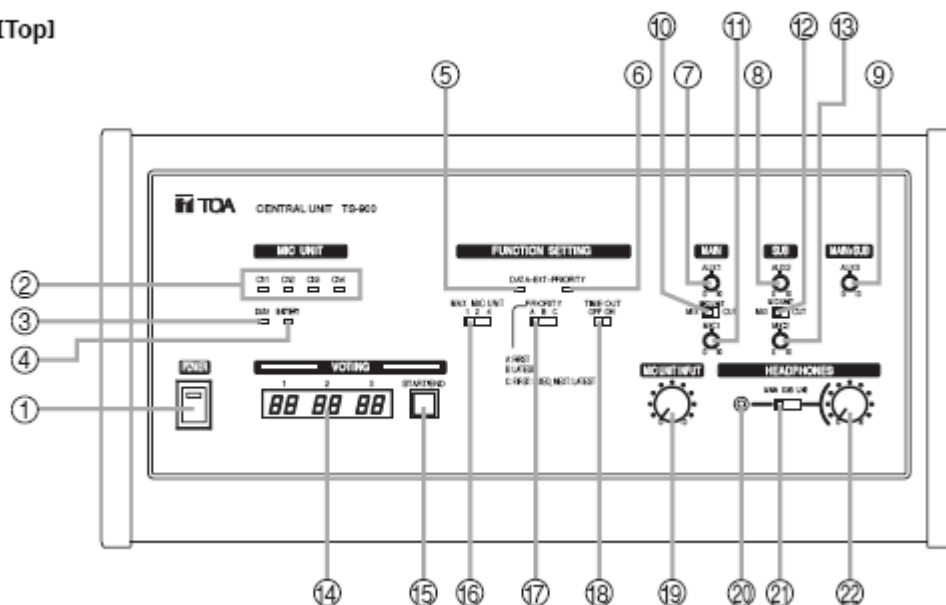


1. สวิตช์ Power ใช้สำหรับเปิดและปิดไฟเข้าเครื่อง
2. LED แสดงค่าสัญญาณการรับจากชุดประชุม
3. LED แสดงค่าการใช้ไมโครโฟนชุดประธานและชุดผู้ร่วม
4. LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ชุดประธานและผู้ร่วม
5. LED แสดงการสื่อสารจากคอมพิวเตอร์(PC)หรือการดำเนินงานที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมภายนอก

6. การควบคุมภายนอกแสดงการตั้งค่าความสำคัญของไมโครโฟนโดยใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ (PC) ในกรณีนี้สามสวิตช์ที่มีการตั้งค่าฟังก์ชัน 16, 17, 18 ไม่สามารถใช้งานได้

7. Volume(Aux1) ทำหน้าที่ เร่ง –ลด เสียงของสัญญาณเข้า (Input) เช่น นำเครื่องเล่น เทป , CD มาต่อเพื่อเปิดเสียงเข้าไปในลำโพงของชุดประชุม
8. Volume(Aux2) ทำหน้าที่ เร่ง – ลด เสียงของสัญญาณเข้า (Input) เช่น นำอุปกรณ์มาต่อเพื่อเปิดเสียงเข้าไปในลำโพงของชุดประชุม
9. Volume(Aux3) ทำหน้าที่ เร่ง – ลด เสียงของสัญญาณเข้า (Input) เช่น นำอุปกรณ์มาต่อเพื่อเปิดเสียงเข้าไปในลำโพงของชุดประชุม
10. สวิตช์เลือกกำหนดไมโครโฟน เมื่อต่อร่วมกับการแปลภาษา(Main)
11. Volume(Mic1) ทำหน้าที่ เร่ง – ลด เสียงของสัญญาณเข้า (Input) เช่น นำไมโครโฟนมาต่อเพื่อพูดเสียงเข้าไปในลำโพงของชุดประชุม
12. สวิตช์เลือกกำหนดไมโครโฟน เมื่อต่อร่วมกับการแปลภาษา(Sub)
13. Volume(Mic2) ทำหน้าที่ เร่ง – ลด เสียงของสัญญาณเข้า (Input) เช่น นำไมโครโฟนมาต่อเพื่อพูดเสียงเข้าไปในลำโพงของชุดประชุม
14. จอแสดงผลการลงคะแนนมี 3 ตำแหน่ง
15. ปุ่มเริ่มต้นการลงคะแนนและการหยุดแสดงผล
16. สวิตช์เลือกการตั้งจำนวนไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมได้ 1, 2 และ 4 ไมโครโฟนผู้ร่วม
17. สวิตช์เลือกการตั้งระดับการใช้งานของไมโครโฟนได้ 3 แบบคือแบบ A, แบบ B, แบบ C
18. สวิตช์ใช้ในการตั้งเวลา ถ้าเปิดไว้ตำแหน่ง (ON) เวลากดไมโครโฟนพูดแล้วหลังจากนั้นถ้าพูดจบไม่มีสัญญาณเข้าที่ไมโครโฟนภายใน 30 วินาที ตัวตั้งเวลาจะทำหน้าที่ตัดเสียงไมโครโฟนตัวนั้นโดยอัตโนมัติ
19. Volume ทำหน้าที่เร่ง – ลด เสียงไมโครโฟนทั้งหมดของผู้ร่วมประชุม
20. ช่องต่อสัญญาณออกใช้สำหรับหูฟัง
21. สวิตช์เลือกการใช้งานร่วมกับชุดแปลภาษาโดยที่ผู้แปลสามารถเลือกสวิตช์เพื่อฟังการบรรยาย
22. Volume ทำหน้าที่ เร่ง – ลด เสียงสำหรับหูฟัง

ข้อต่อสัญญาณต่างๆ ด้านหลังเครื่อง

[Bottom]

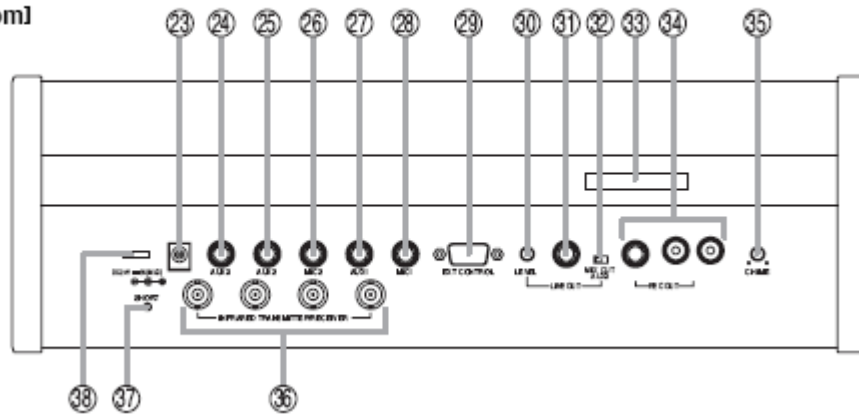

23.ช่องต่อAdapter DC

24.ช่องต่อสัญญาณเข้า(Aux3)สำหรับการส่งเสียงหรือต่อไมโครโฟนชุดแปลภาษา

25.ช่องต่อสัญญาณเข้า(Aux2)สำหรับการส่งเสียงหรือต่อไมโครโฟนชุดแปลภาษา

26.ช่องต่อสัญญาณเข้า(Mic2)สำหรับการต่อไมโครโฟนจากภายนอกและชุดแปลภาษา

27.ช่องต่อสัญญาณเข้า(Aux1)สำหรับการส่งเสียงหรือต่อไมโครโฟนชุดแปลภาษา

28.ช่องต่อสัญญาณเข้า(Mic1)สำหรับการส่งเสียงหรือต่อไมโครโฟนชุดแปลภาษา

29.ช่องต่อสัญญาณเพื่อต่อกับ PC Computer เข้ามาควบคุม

30.Volume ทำหน้าที่เร่ง – ลด เสียงสัญญาณออกที่ชุดประชุม

31.ช่องต่อสัญญาณขาออก REC OUT เพื่อเชื่อมต่อการบันทึก

32.เลือกหรือไม่ใช้สัญญาณเสียงจากAux3

33.แสดงชื่อของผู้ผลิต, ชื่อรุ่น, และกำลังไฟฟ้า

34.ช่องต่อสัญญาณขาออกเพื่อใช้ในการบันทึกเสียง

35.ปุ่มปรับระดับเสียงOutputของระดับระฆัง


36.การเชื่อมต่อตัวส่ง / รับสัญญาณอินฟราเรดจำนวน4ช่อง

37.ตัวบ่งชี้ไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อไฟอินฟราเรดตัวส่ง / รับหรือสายเคเบิลที่เชื่อมต่อมีปัญหาไฟจะแสดงผล shorted

38. เคเบิลคลิปที่เก็บสายเคเบิลอะแดปเตอร์ AC ผ่านคลิปนี้ป้องกันสายหลุด

ปุ่มการใช้งานด้านบน TS-901

[Top]

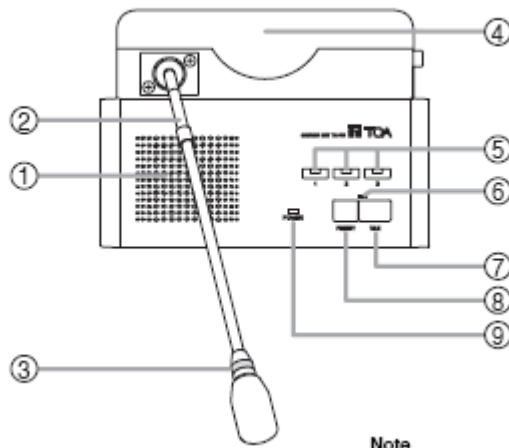

Note

1. ลำโพงมอไนเตอร์
2. ไมโครโฟนสำหรับชุดประชุม
3. ไฟวงแหวนแสดงการใช้งานไฟติดเมื่อไมโครโฟนเปิดอยู่ (สำหรับการพูด) และกระพริบเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ
4. อีซีอินฟราเรด / เครื่องตรวจจับอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งและรับอินฟราเรดสัญญาณการสื่อสารถูกสร้างขึ้นภายในแผงนี้

หมายเหตุ

อย่าวางวัตถุที่อาจปิดกั้นอินฟราเรดใด ๆ ไม่ให้เข้าถึงสัญญาณที่ส่งไปยังอุปกรณ์

5. ปุ่มที่ใช้ลงคะแนนออกเสียง 3 ปุ่ม


6. LED จะติดสว่างในขณะที่ไมโครโฟนมีการใช้งาน (ในระหว่างการพูด) และ LED กระพริบเมื่ออยู่นอกหน่วยของพื้นที่ให้บริการการสื่อสาร

7. คีย์ Talk เมื่อกดปุ่มนี้ไมโครโฟนจะเปิดให้พูดและกดปุ่มนี้อีกครั้งไมโครโฟนจะปิด

8. คีย์ Priority เมื่อกดปุ่มนี้จะตัดไมโครโฟนผู้ร่วมที่เปิดการใช้อยู่


9. แสดงสถานะพลังงานไฟเมื่อกระแสไฟเปิดและถ้าไฟกะพริบแสดงว่าระดับแบตเตอรี่ต่ำหรืออยู่นอกการสื่อสารพื้นที่ให้บริการ

RIGHT SIDE TS-901

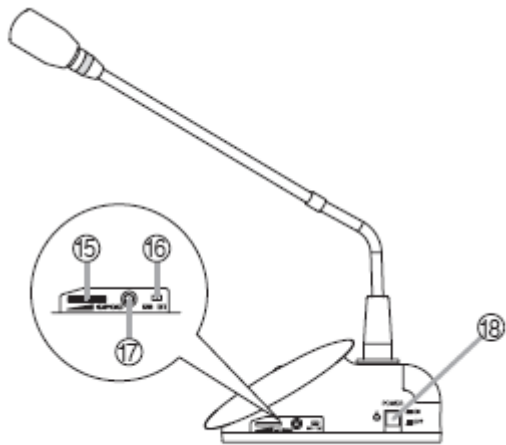


- 15. ปรับระดับเสียงของลำโพงและหูฟัง
- 16. การสลับเลือกฟังภาษาพื้นฐานและภาษาที่แปล
- 17. ช่องเสียบหูฟังและเลือกฟังภาษาที่แปล
- 18. สวิตช์เปิด-ปิดชุดประชุม

LEFT SIDE TS-901

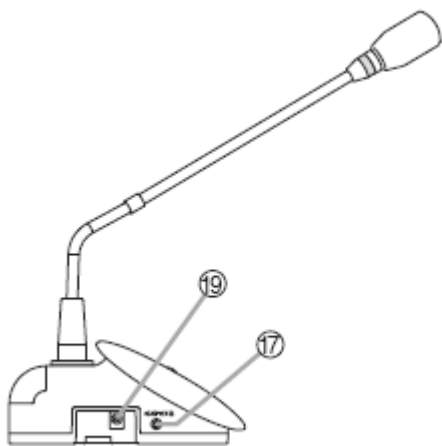

- 17. ช่องเสียบหูฟังและเลือกฟังภาษาที่แปล
- 19. ช่องเสียบ Adapter ในกรณีที่ไม่มีแบตเตอรี่

ปุ่มการใช้งานด้านบน TS-902

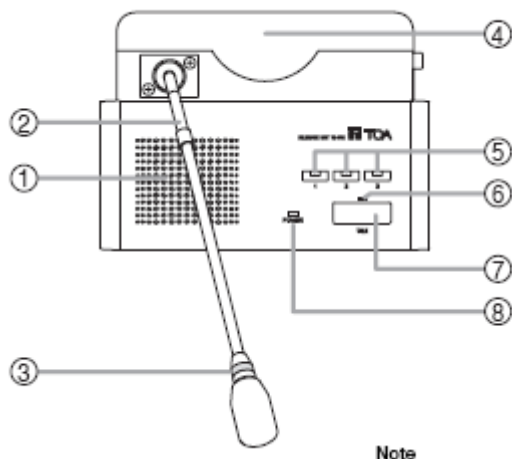


1. ลำโพงมอนิเตอร์
2. ไมโครโฟนสำหรับชุดประชุม
3. ไฟวงแหวนแสดงการใช้งานไฟติดเมื่อไมโครโฟนเปิดอยู่ (สำหรับการพูด) และกะพริบเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ
4. อีซีอินฟราเรด / เครื่องตรวจจับอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งและรับอินฟราเรดสัญญาณการสื่อสารถูกสร้างขึ้นภายในแผงนี้

หมายเหตุ

อย่าวางวัตถุที่อาจปิดกั้นอินฟราเรดใด ๆ ไม่ให้เข้าถึงสัญญาณที่ส่งไปยังอุปกรณ์


5. ปุ่มที่ใช้ลงคะแนนออกเสียง 3ปุ่ม
6. LEDจะติดสว่างในขณะที่ไมโครโฟนมีการใช้งาน (ในระหว่างการพูด) และLEDกะพริบเมื่ออยู่นอกหน่วยของพื้นที่ให้บริการการสื่อสาร
7. คีย์ Talkเมื่อกดปุ่มนี้ไมโครโฟนจะเปิดให้พูดและกดปุ่มนี้อีกครั้งไมโครโฟนจะปิด
8. .แสดงสถานะพลังงานไฟเมื่อกระแสไฟเปิดและถ้าไฟกะพริบแสดงว่าระดับแบตเตอรี่ต่ำหรืออยู่นอกการสื่อสารพื้นที่ให้บริการ

RIGHT SIDE TS-902

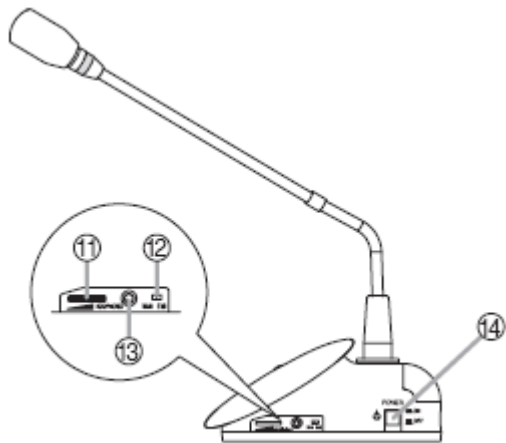

- 11. ปรับระดับเสียงของลำโพงและหูฟัง
- 12. การสลับเลือกฟังภาษาพื้นฐานและภาษาที่แปล
- 13. ช่องเสียบหูฟังและเลือกฟังภาษาที่แปล
- 14. สวิตช์เปิด-ปิดชุดประชุม

LEFT SIDE TS-902

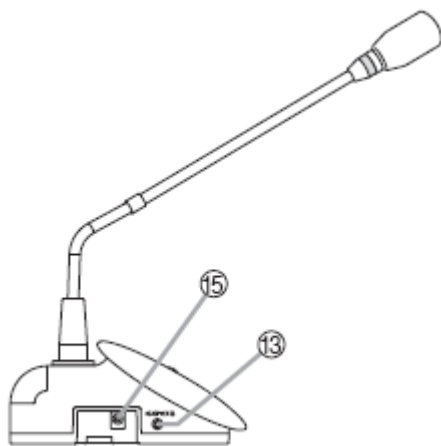

- 13. ช่องเสียบหูฟังและเลือกฟังภาษาที่แปล
- 15. ช่องเสียบ Adapter ในกรณีที่ไม่มีแบตเตอรี่